


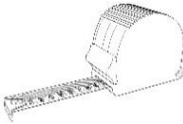


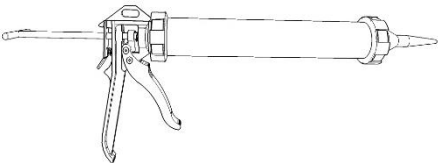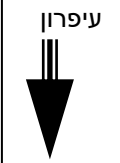

## הוראות התקנת חיפוי פנים קל קיר

### כלים נדרשים


 אקדח סיליקון	 דיסק חיתוך או ג'יקסו	 עיפרון	 מכחול דק 2 X
 פלס	 מטר	 סופר 7	 מסטיק אקרילי לבן

### ⚠ הערות ואזהרות!


- עד להתקנה, יש לאחסן את הלוחות באריזתם המקורית, במקום נקי ויבש. אין לחשוף את המוצר לשמש וחום לפני ההתקנה, אין להשאיר מוצר בודד בנפרד (תמיד בזוג או שלשה).
- הקפד לעבוד על פי כל הוראות הבטיחות וההפעלה של יצרני הכלים!
- במקרים בהם התקנת השורה הראשונה של החיפוי אינה מתחילה מתחתית הקיר, יש להשתמש בדבק מסוג "סופר 7 / HIGH TACK" להדבקת השורה הראשונה.
- ניתן לראות סרטון המדגים את התקנת החיפוי באתר החברה: <http://www.Kalkir.co.il> או ב- YouTube תחת החיפוש "קל קיר".
- לפני ביצוע ההתקנה, יש לוודא כי תשתית הקיר ישרה, אחידה ונקייה מאבק ושומנים. במידת הצורך יש להסיר חלקים רופפים.

### שלבי ההתקנה

**1.** חתוך את הלוח לאחר בדיקה וסימון בהתאם לקיר.

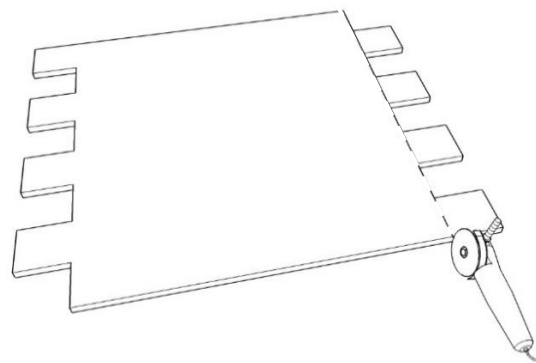


**2.** יישם חומר הדבקה על גבי גב הלוח. יש להקפיד ליישם לאורך הקצוות, בקצות האצבעות (חיבורים) ובפיזור אחיד בשאר השטח.

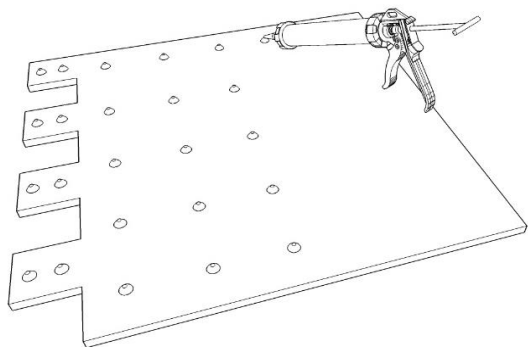


**3.** הצמד את הלוח לקיר והדק להצמדה מלאה. וודא כי הלוח מאוזן באמצעות פלס.

**4.** המשך יישום החיפוי לרוחב הקיר (לא כלפי מעלה). סמן ופתח פתחים בהתאם לצורך (נקודות חשמל וכו'). הקפד על הצמדה מלאה בין הלוחות תוך מרווח מינימאלי.

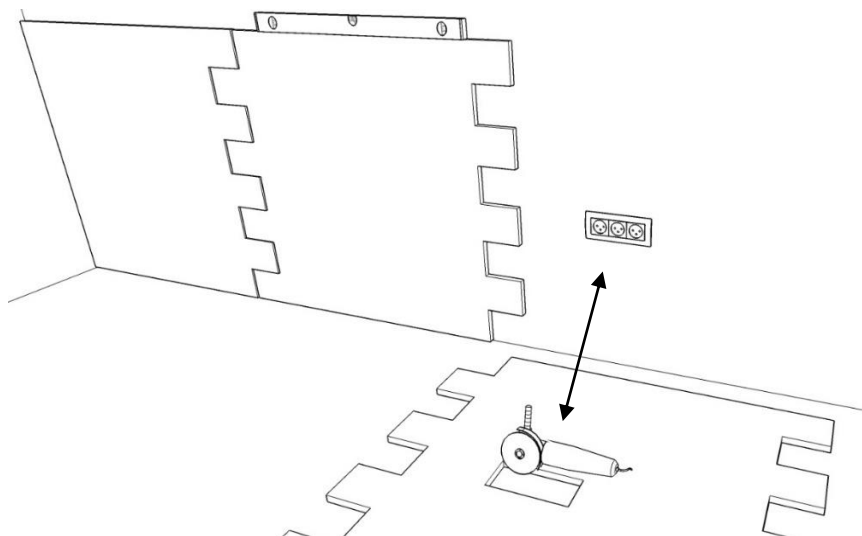

בסיום התקנת השורה, המשך לבאה אחריה וכן הלאה. תן דעתך למרווחים, בהתייחס לדגם. בגמר ההדבקה וודא שהמרווחים נקיים מלכלוך ואבק.

**5.** מלא במסטיק אקרילי לבן את המרווחים שבין הלוחות. בעזרת מכחול רטוב, צור גימור מתאים לשאר הפנל המתן לייבוש האקרילי.

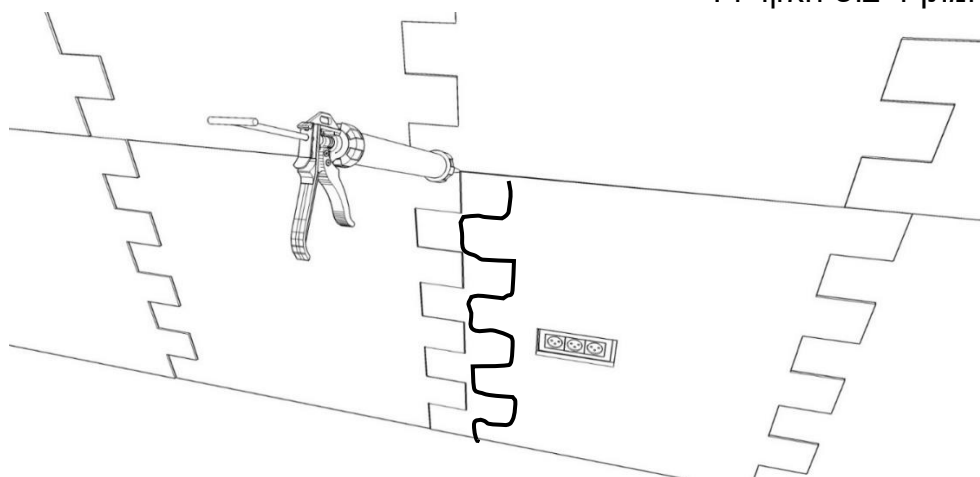

**6.** צבע את המרווחים שבין הלוחות בעזרת מכחול דק, בצבע שסופק עם המוצר והמתן לייבוש.

נתקלת בבעיה, רוצה להתייעץ, אנחנו תמיד לרשותך.  
אביהו 052-2612603

\*ההוראות נכתבו בלשון זכר, אך מופנות לגברים ולנשים כאחד.